

ЕАС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЬФ 4М «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

**ВАННА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ
ИПКС-072**

ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИПКС-072 ПС
(Редакция 19.06.2014 г.)

2013 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ванны длительной пастеризации (далее ванна) ИПКС-072-630(Н), ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н) предназначены для сквашивания и длительной пастеризации молока и других жидких пищевых продуктов. Ванны предназначены для использования на предприятиях пищевой промышленности.

Вид климатического исполнения соответствует УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, т.е. температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35°C, относительная влажность воздуха от 45 до 80 %, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).

Степень защищенности корпуса блока управления IP54 ГОСТ 14254-96.

Регистрационный номер декларации о соответствии (копия на последней странице паспорта): ЕАЭС №RU Д-RU.PA10.B.89398/23.

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.12.2023.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики ванн приведены в таблице 1.

Таблица 1

	ИПКС-072-630(Н)	ИПКС-072-630П(Н)	ИПКС-072-1000П(Н)
Объем ванны, л, не менее	700	1100	
Рабочий объем ванны, л, не более	630	1000	
Объем теплообменной рубашки, л, не более	205	255	
Диаметр сливного отверстия, мм	100		
Мотор-редуктор привода мешалки, тип	ХС 40-40-0,25кВт-4Р-380В-50 Гц		
Напряжение питания, В	3N~380±10%		
Частота переменного тока питания, Гц	50±2%		
Частота вращения мешалки, об/мин.	35		
Температура пастеризации продукта, °C	72-76		
Максимальная температура нагрева продукта, °C	95		
Время нагрева продукта от 4° С до 76° С, мин.	60	40	50
Трубчатый электронагреватель, тип	ТЭН140А 13/5,0J220-12-01		-
мощность, кВт	5,0		
количество, шт.	15		
Рабочее давление пара, кгс/см ² , не более	-	1,0	1,5
Расход пара на нагрев до температуры пастеризации, кг, не более	-	80	
Установленная мощность, кВт, не более	76	1	
Показатель энергоэффективности, Вт/л	121	1,6	1
Габаритные размеры, мм, не более			
длина	1550	1550	1550
широта	1850	1700	1700
высота	1700	1500	1850
Масса, кг, не более	320		385

Ванны выполнены из пищевой нержавеющей стали ГОСТ 5632-72.

Срок службы до списания – 6 лет.

Ванны выпускаются:

- с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления, модель ИПКС-072-630(Н);
- с паровым нагревом, паровым клапаном и автоматическим блоком управления, модели ИПКС-072-630П(Н) и ИПКС-072-1000П(Н).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ванны должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примечание
ИПКС 072-08.00.00.000-01 ИПКС 072-08.00.00.000 ИПКС 072.00.00.000	Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630(Н), ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н).	1	
ИПКС- 072ПС	Ванна длительной пастеризации ИПКС-072. Паспорт	1	
	Блок управления ИПКС-072-630БУ	1	ИПКС-072-630(Н)
	ИПКС-072-200ПБУ	1	ИПКС-072-630П(Н) ИПКС-072-1000П(Н)
	Измеритель-регулятор 2TPM1. Руководство по эксплуатации	1	
	Мотор-редуктор ХС 40-40-0,25кВт-4Р-380В-50Гц. Паспорт	1	
	Кран шаровый G½ Пробка G½ Сгон G½ Тройник G½	1 1 1 1	
	Клапан электромагнитный ZCT2115.	1	ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н)
	Клапан электромагнитный ZCT2115. Паспорт	1	

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ванна ИПКС-072-630(Н), (рисунок 1) состоит из внутренней ванны 1, наружной ванны 2, обшивки 3, откидной и неподвижной крышек 4, 5, мотор-редуктора 6, мешалки 7 и блока управления 19.

Ванна представляет собой термоизолированный резервуар, установленный на четырех винтовых опорах 17, позволяющих регулировать положение ванны при ее установке. Между стенками внутренней 1 и наружной 2 ванн имеется пространство – теплообменная рубашка. Для заполнения теплоносителем теплообменной рубашки используется кран 9. Для предотвращения избыточного давления в теплообменной рубашке, ванна оснащена переливной трубой 13.

Пространство между стенкой наружной ванны 2 и обшивкой 3 заполнено теплоизоляционным материалом 16 с целью снижения тепловых потерь и исключения нагрева наружных поверхностей выше допустимой температуры.

Для обеспечения санитарно-гигиенических правил производства пищевых продуктов и снижения тепловых потерь ванна имеет крышку, состоящую из двух частей: неподвижной 5 и откидной 4, на кромке которой, имеется силиконовый уплотнитель 25. В конструкции ванны предусмотрен газовый амортизатор 22 для фиксации откидной крышки 4 в открытом положении и исключения ее самопроизвольного закрывания. Ванна снабжена перемешивающим устройством, которое состоит из мешалки 7 рамного типа и мотор-редуктора 6. Мотор-редуктор закреплен над неподвижной крышке 5. Вал мотор-редуктора и вал мешалки имеют соединение, исключающее проворачивание и обеспечивающее легкий съем мешалки. Вал мотор-редуктора имеет дополнительную манжету, которая исключает попадание смазочного масла в продукт. Мешалка 7 предназначена для перемешивания продукта в рабочем объеме ванны внутренней в процессе нагрева и охлаждения.

Нагрев теплоносителя в теплообменной рубашке осуществляется трубчатыми электронагревателями 10 (ТЭНами), расположенными в объеме наружной ванны 2.

Охлаждение продукта осуществляется путем подачи воды в теплообменную рубашку через шаровой кран 9 и её слива из трубы переливной 13. Полный слив воды из теплообменной рубашки осуществляется при снятии пробки слива 24 с тройника 23.

Подача продукта в ванну внутреннюю 1 осуществляется через патрубок 20, который расположен на неподвижной крышке 5. Слив продукта производится через сливной патрубок с затвором дисковым 8. Сливное отверстие в ванне внутренней 1 отбортовано в сторону сливного патрубка, что обеспечивает полный слив продукта при правильной установке ванны (с наклоном в сторону слива не менее 1°). Форсунка 12, установленная на неподвижной крышке 5, служит для проведения циркуляционной мойки ванны внутренней 1.

Для удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ ванна снабжена тремя винтами грузовыми 18.

Блок управления предназначен для автоматического поддержания температуры продукта во внутренней ванне 1 (датчик температуры продукта 14), температуры теплоносителя в теплообменной рубашке (датчик температуры теплоносителя 11) и контроля уровня теплоносителя в рубашке (датчик уровня 15). На измерителе-регуляторе, расположенным на лицевой панели блока управления, задаются определяемая технологическим процессом температура продукта и максимальная допустимая температура теплоносителя. В процессе автоматического регулирования происходит периодическое включение (при снижении температуры ниже заданной) или отключение (при превышении заданной температуры процесса) ТЭнов. При этом индикаторы «НАГРЕВ ГР I», «НАГРЕВ ГР II» на лицевой панели блока управления отображают работу ТЭнов: при включенных ТЭНах индикаторы светят-

ся, при отключенных — гаснут. При отсутствии минимально допустимого уровня теплоносителя происходит отключение ТЭНов 10 (если они были включены), а на лицевой панели блока управления загорается индикатор «АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ». Схема электрическая принципиальная и перечень элементов приведены на рисунках 3, 4.

В ваннах с паровым нагревом ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н) (рисунок 2) для нагрева теплоносителя вместо ТЭНов используется пар, который через инжектор пара 10 подается в теплообменную рубашку и нагревает теплоноситель, а управление температурой осуществляется не включением/выключением ТЭНов, а электромагнитным клапаном 26, который может перекрывать линию подачи пара в инжектор пара 10. Схемы электрические принципиальные и перечни элементов приведены на рисунках 5, 6.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе по обслуживанию ванны допускаются лица, ознакомившиеся с данным паспортом, паспортами на комплектующие, усвоившие основные приемы работы при эксплуатации оборудования и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5.2 При эксплуатации и ремонте ванны должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила устройства электроустановок» 2003 г., «Правила техники безопасности и производственной санитарии» 1990 г., инструкции, разработанные на предприятии для данного вида оборудования.

5.3 Общие требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.124-90.

5.4 Элементы заземления соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, заземляющий зажим и знак заземления выполнены по ГОСТ 21130-75.

5.5 Ванна должна быть надежно подсоединенена к цеховому контуру заземления с помощью гибкого медного оголенного провода сечением не менее 24 мм² для ванны ИПКС-072-630(Н) и 4 мм² для ванн ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н) по ГОСТ Р МЭК 60204-1-07.

ВНИМАНИЕ! Включение оборудования допускается только при исправном заземлении.

5.6 Во избежание поражения электрическим током следует электропроводку к ванне проложить в трубах, установленных в полу.

5.7 Запрещается работать на ванне при наличии открытых токоведущих частей, неисправных коммутационных и сигнальных элементах на панели блока управления, при нарушении изоляции проводов, неправильной работе датчиков.

5.8 В случае возникновения аварийных режимов работы немедленно отключить ванну от сети питания.

5.9 Запрещается во время работы ванны производить ремонт и техническое обслуживание.

5.10 Управление ванной следует осуществлять, находясь на изолирующей подставке.

5.11 Для экстренного отключения питания оборудования нажать кнопку «АВАРИЙНЫЙ СТОП» типа «грибок» на блоке управления.

5.12 Не допускается оставлять работающую ванну без присмотра.

5.13 Температура наружных поверхностей оборудования не превышает 45°C.

5.14 Уровень шума, создаваемый ванной на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 80дБ по ГОСТ 12.1.003-83 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

5.15 Уровень виброускорения, создаваемый ванной на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 100 дБ (виброскорость не превышает 92 дБ) по ГОСТ 12.1.012-90 и СН 2.2.4/21.8.566-96.

5.16 Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля, создаваемый ванной на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 5 кВ/м согласно ГОСТ 12.1.002-84 и СанПин 2.2.4.1191-03 «Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты (50Гц)».

5.17 Вода, используемая для бытовых и технологических нужд, связанных с производством продукции (в том числе приготовление моющих и дезинфицирующих растворов, мойка и сполоскание оборудования, приготовление технологического пара), должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества».

5.18 Необходимо следить за исправностью манжеты мотор-редуктора 6 с целью предупреждения попадания смазочного масла в продукт. Перед началом работы необходимо проверять надежность крепления мешалки и исправность мотор-редуктора.

5.19 Во время работы мешалку и ванну нельзя чистить и мыть.

5.20 Во избежание деформирования и разрыва стенок ванны переливная труба должна быть подсоединенна к системе канализации с разрывом струи 20-30 мм через воронки с сифонами.

Запрещается перекрывать переливную трубу и создавать избыточное давление в теплообменной рубашке!

5.21 Давление пара на входе в инжектор пара 10 не должно превышать 1,0 кгс/см² для ванн объемами 630 литров и 1,5 кгс/см² для ванны объемом 1000 литров.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СБОРКИ

6.1 При установке ванны должны быть соблюдены условия, обеспечивающие проведение санитарного контроля за производственными процессами, за качеством сырья и готовой продукции, а также возможность мойки, уборки, дезинфекции оборудования и помещения.

6.2 Установить ванну на ровной горизонтальной поверхности.

6.3 С помощью опор винтовых 17 отрегулировать положение ванны, обеспечивающее полный слив продукта. Ванна должна иметь наклон в сторону слива не менее 1°. Произвести монтаж трубопроводной арматуры.

6.4 Установить блок управления на ванну и присоединить кабель к мотор-редуктору 6, датчику уровня 15, датчику температуры теплоносителя 11, датчику температуры продукта 14 и к ТЭНам 10 согласно схеме электрической принципиальной (рисунок 3, 5, 7). Подключить входной кабель к питающему напряжению 3N~50Гц, 380В. Питающее напряжение должно подаваться через внешний автоматический выключатель с соответствующим номинальным током.

Примечание. Выключатель не входит в комплект поставки и устанавливается потребителем.

Подключение ванн ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н) производить согласно схеме электрической принципиальной (рисунок 5).

6.5 Выполнить заземление ванны путем подключения болта заземления 21 и болта заземления блока управления к контуру заземления.

6.6 Присоединить трубу переливную 13 к канализации с разрывом струи 20-30 мм через воронки с сифонами, не допуская перекрывания отверстия переливной трубы и слива воды непосредственно на пол.

6.7 Подвести:

- водопроводную воду к крану 9;
- пар к клапану электромагнитному 26 для ванн марок ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н).

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации рабочие поверхности ванны, выполненные из нержавеющей стали, тщательно протереть ветошью смоченной в ацетоне (до исчезновения черных следов на ветоши), затем провести мойку в соответствии с требованиями паспорта.

7.2 Проверить визуально наличие заземления.

7.3 Проверить подключение ванны к водопроводу и канализации, а для исполнений ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н) к парогенератору.

7.4 Заполнить теплоносителем теплообменную рубашку открыв кран 9, при появления теплоносителя в трубе переливной 13.

ВНИМАНИЕ!!!

Для заполнения рубашки ванны длительной пастеризации необходимо использовать воду с пониженным уровнем минерализации, это увеличивает срок эксплуатации нагревательных элементов. При наличии воды с высокой степенью минерализации на магистрали подачи воды в ванну устанавливать дополнительно фильтр-умягчитель воды, что снизит скорость образования накипи на ТЭНах и увеличит срок их службы до замены.

7.5 Проверить визуально герметичность соединения трубопроводов.

7.6 Заполнить рабочий объем ванны внутренней 1 продуктом, через патрубок 20.

7.7 Внешним автоматическим выключателем подать питание на блок управления, загорятся индикаторы сети: «A», «B», «C».

7.7.1 Нажать кнопку «ВКЛ» на блоке управления, загорится индикатор «ПИТАНИЕ» и цифровой индикатор температуры измерителя-регулятора.

7.7.2 Кратковременным (около 1с) нажатием кнопки **ПРОГ** перейти в режим программирования уставок температуры и гистерезиса. На индикаторе высветится текущая уставка канала I, определяющая максимальную температуру продукта в ванне внутренней.

7.7.3 Кнопками **▲** и **▼** установить требуемое значение уставки «T1» максимальной температуры продукта (например, 75 °C).

7.7.4 Нажать кнопку **ПРОГ** – на индикаторе будет значение зоны возврата «dT1» первой уставки.

7.7.5 Кнопками **▲** и **▼** установить требуемое значение зоны возврата (например, 1°C).

Нагревание прекращается при достижении продуктом температуры, превышающей значение уставки «T1» на величину зоны возврата «dT1». При остывании продукта до температуры «T1-dT1» снова включается нагрев. Таким образом в ванне поддерживается температура от «T1-dT1» до «T1+dT1».

Увеличение зоны возврата уменьшает частоту включения пускателей и увеличивает их ресурс.

7.7.6 Нажать кнопку **ПРОГ** – на индикаторе высветится текущая уставка канала II, определяющая максимальную температуру теплоносителя в теплообменной рубашке.

7.7.7 Кнопками **▲** и **▼** установить требуемое значение уставки «T2» максимальной температуры теплоносителя в теплообменной рубашке (например, 90 °C).

7.7.8 Нажать кнопку **ПРОГ** – на индикаторе будет значение зоны возврата «dT2» второй уставки.

7.7.9 Кнопками **▲** и **▼** установить требуемое значение зоны возврата (например, 1°C).

Нагревание прекращается при достижении теплоносителем температуры, превышающей значение уставки «T2» на величину зоны возврата «dT2». При остывании теплоносителя до температуры «T2-dT2» снова включается нагрев. Таким образом в теплообменной рубашке поддерживается температура от «T2-dT2» до «T2+dT2».

При использовании продукта с низкой теплопроводностью или низкой температурой пастеризации для предотвращения локального перегрева продукта в ванне внутренней 1 рекомендуется температуру теплоносителя устанавливать максимально ближе к температуре продукта.

7.7.10 Нажать кнопку **ПРОГ** - система выйдет из режима программирования с запоминанием всех внесенных изменений – на индикаторе измерителя-регулятора индицируется текущая температура продукта. Подробное описание работы измерителя-регулятора 2TPM1 приведено в руководстве по эксплуатации.

7.8 Включить поворотный выключатель «НАГРЕВ ГР I» и при необходимости «НАГРЕВ ГР II» при этом загорятся соответствующие индикаторы «НАГРЕВ ГР I», «НАГРЕВ ГР II».

Для ванн с паровым нагревом ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н) включить поворотный выключатель «НАГРЕВ» при этом загорится индикатор «НАГРЕВ».

7.9 Включить мотор-редуктор, нажав кнопку «ПУСК». Мешалка начнет вращение.

7.10 При отсутствии минимального допустимого уровня теплоносителя, происходит отключение нагрева, а на лицевой панели блока управления загорается индикатор «АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ». Необходимо дозаполнить теплоносителем теплообменную рубашку, после чего индикатор «АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ» погаснет и включится нагрев.

7.11 После окончания процесса пастеризации отключить нагрев, мотор-редуктор, нажать кнопку «ОТКЛ» и отключить внешний автоматический выключатель.

7.12 Для экстренного отключения блока управления служит кнопка (типа «красный грибок») «АВАРИЙНЫЙ СТОП», размещенная на лицевой панели блока управления.

8. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПЕРСОНАЛА

Перечень критических отказов приведён в таблице 3.

Таблица 3

Перечень критических отказов	Возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии	Действия персонала в случае инцидента или аварии
1	2	3
Деформация ванны наружной во время работы.	При установке ванны переливная труба перекрыта.	При установке ванны соединить переливную трубу ванны с канализацией с разрывом струи 20 – 30 мм через воронку с сифоном, п. 5.20 настоящего паспорта.
Деформация ванны наружной во время наполнения теплоносителем.	При установке ванны переливная труба перекрыта или сильно ограничено её проходное сечение.	При установке ванны соединить переливную трубу ванны с канализацией с разрывом струи 20 – 30 мм через воронку с сифоном, п. 5.20 настоящего паспорта.
Перегрев продукта в ванне выше заданной технологией температуры.	При программировании блока управления, для установки рабочей температуры продукта, установлена повышенная температура или имеется сильный гистерезис температуры.	Провести перепрограммирование блока управления, п.л. 7.7.3 – 7.7.5 настоящего паспорта.
Недогрев продукта в ванне до заданной технологией температуры.	При программировании блока управления, для установки рабочей температуры продукта, установлена низкая температура теплоносителя в рубашке.	Провести перепрограммирование блока управления, п.п. 7.7.6 – 7.7.9 настоящего паспорта.
Нарушение целостности ванны внутренней.	Мойка ванны растворами с избыточной концентрацией кислот и щелочей.	Строго соблюдать концентрацию моющих растворов, п. 9.2 настоящего паспорта.

9. ПОРЯДОК МОЙКИ

9.1 Мойку ванны нужно производить после каждого опорожнения. Мойку производят циркуляцией моющих растворов по трубопроводам, циркуляцией с подачей моющих растворов через форсунки, вручную с помощью щеток.

9.1.1 Удалить остатки продукта из оборудования. Для удаления остатков продукта ополоснуть все поверхности и детали оборудования, имеющие контакт с пищевым продук-

том, теплой водой из шланга. Температура воды должна быть не ниже 40°С. Время ополаскивания 5 – 7 минут.

9.1.2 Мойку ванны проводить моющим раствором, приготовленным в соответствии с п. 9.2.1. Температура моющего раствора должна быть не менее 55°С. Время воздействия моющего раствора 10 – 15 минут Для мойки предпочтительно использовать раствор моющей смеси «Синтрол». В случае использования раствора каустической соды необходима последующая обработка раствором азотной или сульфаминовой кислоты. Температура растворов соды 75±5°С, кислоты 65±5°С. Время воздействия растворов 10 – 15 минут. При проведении ручной мойки поверхностей использовать щетки. Для мойки отводов, кранов, муфт и закрытых мест использовать ершики. Моющий раствор удаляется с поверхностей подачей водопроводной воды из шланга.

9.1.3 Дезинфекцию ванны проводить дезинфицирующими растворами, приготовленными в соответствии с п. 9.2.2. Температура дезинфицирующего раствора должна быть 20°С. Время воздействия растворов 10 - 15 минут. В случае применения ручной мойки дезинфицирующее средство наносится на поверхности ванны с помощью щеток и ершиков. Дезинфицирующий раствор удаляется с поверхностей с помощью водопроводной воды из шланга до полного удаления следов и запаха дезинфектанта. По окончании мойки и дезинфекции поверхности ванны и снятые детали вытереть насухо. В качестве дезинфектанта можно использовать горячую воду с температурой 90 - 95°С. Время обработки 10 – 15 минут.

9.2 Рекомендуемые моющие и дезинфицирующие растворы.

9.2.1 Моющие растворы:

раствор каустической соды	(0,8 - 1,0)%
раствор азотной или сульфаминовой кислоты	(0,3 - 0,5)%
раствор моющей смеси "Синтрол"	(2,5 - 3,0)%

Допускается использовать моющее средство "Дизмол".

9.2.2 Дезинфицирующие растворы:

раствор хлорной извести	150 - 200 мг/л
хлорамин	150 - 200 мг/л
гипохлорид натрия	150 - 200 мг/л
гипохлорид калия	150 - 200 мг/л

Примечание. В случае простоя ванны снятые детали хранятся разложенными на чистой ткани и накрытыми салфеткой. Перед загрузкой ванны необходимо произвести повторную дезинфекцию ванны и снятых деталей.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Техническое обслуживание ванны сводится к соблюдению правил эксплуатации, изложенных в данном паспорте, устранению мелких неисправностей и периодическом осмотре, соблюдению санитарных правил для предприятий пищевой промышленности.

10.2 Техническое обслуживание покупных комплектующих, входящих в состав ванны (мотор-редуктора и иных изделий), производится в соответствие с требованиями технических паспортов или инструкций по эксплуатации на эти изделия.

10.3 Периодически, не реже 1 раза в месяц, проверять состояние уплотнительных прокладок, манжет и иных резино-технических изделий, имеющихся в ванне.

10.4 Периодически, не реже 1 раза в месяц, смазывать дополнительную манжету вала мотор-редуктора вазелиновым маслом.

10.5 Ежедневно проверять исправность заземления. Не реже 1 раза в год зачищать до блеска места под болты заземления и покрывать их смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.

10.6 За отказы оборудования, обусловленные его неправильным техническим обслуживанием, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1 Ванна должна храниться в складских помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 80 %.

11.2 Если ванна хранится более чем 18 месяцев, то должна производиться консервация в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

11.3 Транспортирование ванны допускается автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным транспортом в соответствии с условиями и правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

11.4 При погрузке и транспортировании необходимо соблюдать и выполнять требования манипуляционных знаков на таре.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-_____, заводской номер _____ с блоком управления ИПКС-072-_____, заводской номер _____, соответствует конструкторской документации ИПКС 072-___.00.00.000___, ТУ2893-072-12176649-2014, паспортным характеристикам и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201____ г.

М.П.

Представитель ОТК _____

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Предприятие гарантирует соответствие ванны длительной пастеризации ИПКС-072_____ паспортным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи оборудования.

13.2 Ввод оборудования в эксплуатацию должен проводиться специализированными предприятиями или службами предприятия изготовителя. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование со следами механических повреждений и на оборудование, подвергшееся несогласованному с предприятием изготовителем ремонту или конструктивному изменению.

13.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право, не уведомляя потребителей, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его паспортные характеристики.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

14.1 Критерии предельных состояний ванны: ванна непригодна для эксплуатации в случае потери герметичности внутренней и наружной ванн, разрушения каркаса изделия и потерей каркасом несущих способностей. Ванна подлежит выводу из эксплуатации, списанию и утилизации.

14.2 В случае непригодности ванны для использования по назначению производится его утилизация, все изношенные узлы и детали сдаются в пункты вторсырья.

14.3 Использование непригодной ванны по назначению ЗАПРЕЩЕНО!

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ.

Потребитель предъявляет рекламации предприятию-поставщику.

16. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Россия, 390011, г. Рязань, пр. Яблочкива, д.6, стр.4.

E-mail: elf@elf4m.ru

<http://www.elf4m.ru>


Тел. (4912) 45-65-01; 45-33-31; 24-38-23

Тел./факс (4912) 24-38-26

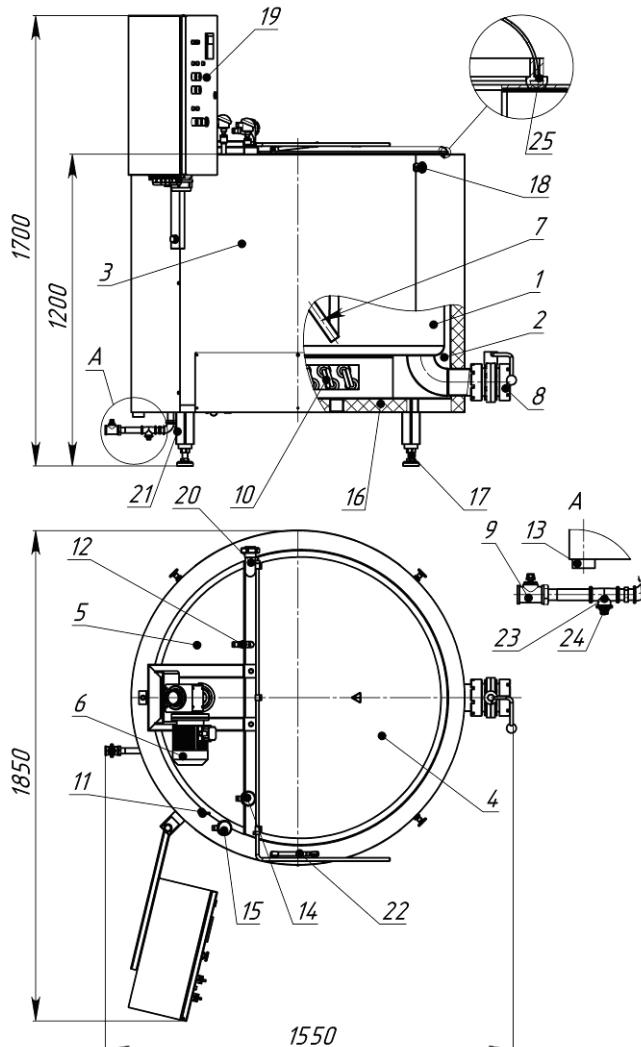

- | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ванна внутренняя | 10. ТЭН | 19. Блок управления |
| 2. Ванна наружная | 11. Датчик температуры теплоносителя | 20. Патрубок |
| 3. Обшивка | 12. Форсунка | 21. Болт заземления |
| 4. Крышка откидная | 13. Труба переливная | 22. Газовый амортизатор |
| 5. Крышка несъемная | 14. Датчик температуры продукта | 23. Тройник |
| 6. Мотор-редуктор | 15. Датчик уровня | 24. Пробка слива |
| 7. Мешалка | 16. Теплоизоляционный материал | 25. Уплотнитель силиконовый |
| 8. Затвор дисковый | 17. Опора винтовая | |
| 9. Кран шаровый | 18. Винт грузовой | |

Рисунок 1. Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630(Н).

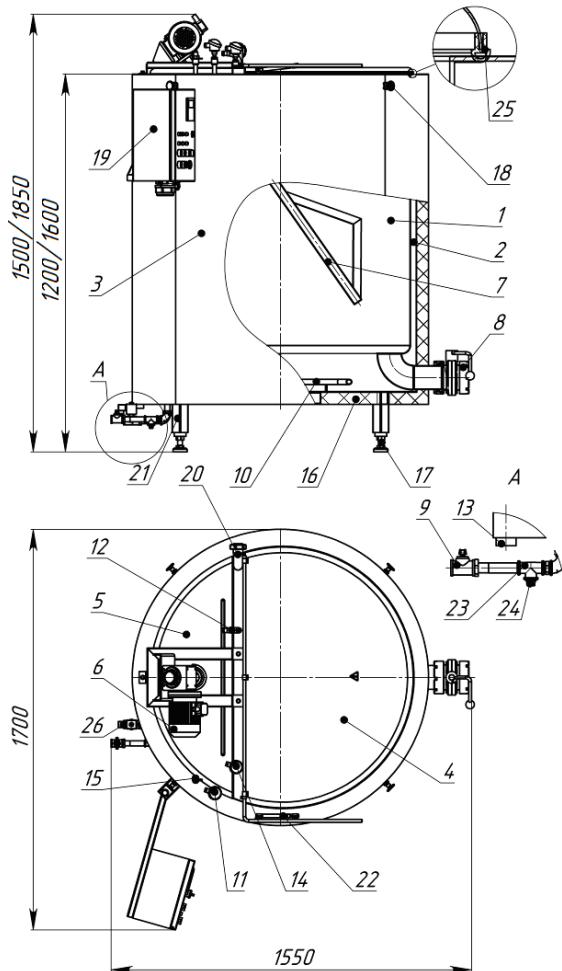

- | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ванна внутренняя | 10. Инжектор пара | 19. Блок управления |
| 2. Ванна наружная | 11. Датчик температуры теплоносителя | 20. Патрубок |
| 3. Обшивка | 12. Форсунка | 21. Болт заземления |
| 4. Крышка откидная | 13. Труба переливная | 22. Газовый амортизатор |
| 5. Крышка несъемная | 14. Датчик температуры продукта | 23. Тройник |
| 6. Мотор-редуктор | 15. Датчик уровня | 24. Пробка слива |
| 7. Мешалка | 16. Теплоизоляционный материал | 25. Уплотнитель силиконовый |
| 8. Затвор дисковый | 17. Опора винтовая | 26. Клапан электромагнитный |
| 9. Кран шаровый | 18. Винт грузовой | |

Рисунок 2. Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н).

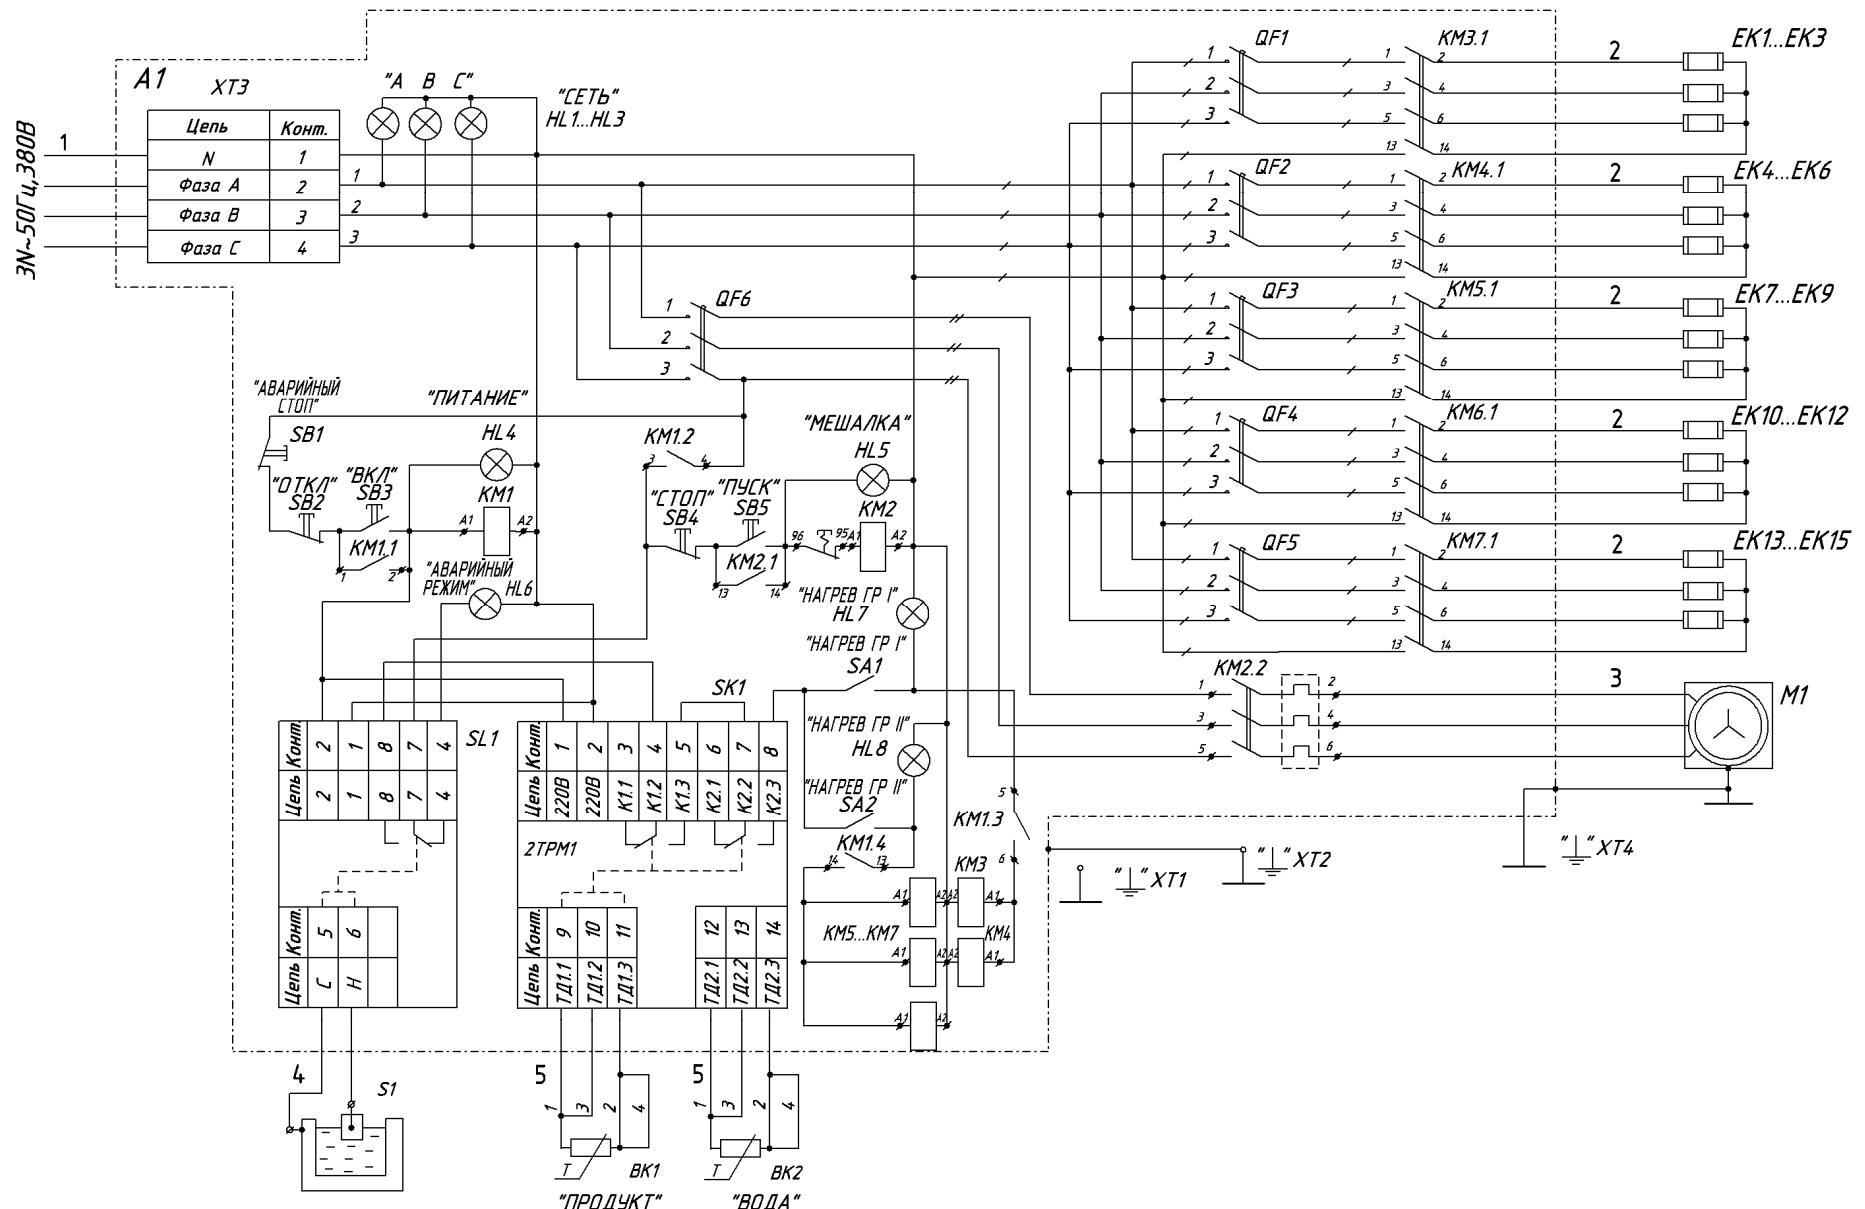


Рисунок 3. Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630(Н)
ИПКС 072-01.09.00.000-01Э3.
Схема электрическая принципиальная.

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
EK1..EK15	TЭН 140 A13/5,0; J220-12-01	15	P=5 кВт
	Термопреобразователь сопротивления		
BK1	ТС 1288/5/Pt100/-50...+350°C/500мм/б/№3	1	
BK2	ТС 1288/5/Pt100/-50...+350°C/320мм/б/№3	1	
M1	Мотор-редуктор ХС 40-40-0,25кВт 4Р-380В-50Гц	1	
S1	Датчик ФОС-301 исп.1 ТУ25-2408.007-88	1	
ХТ1, ХТ4	Болт М8x25.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
A1	Блок управления ИПКС 072-01.09.00.000		
HL1-HL5, HL7, HL8	Индикатор XDN1-220V	7	"зеленый"
HL6	Индикатор XDN1-220V	1	"красный"
KM1	Пускатель магнитный ПМ12-010150 УХЛ4В, 220В	1	
KM2	Пускатель магнитный ПМ12-010250 УХЛ4В, 220В	1	(1,36-1,84А)
KM3-KM7	Пускатель магнитный ПМ12-025100 УХЛ4В, 220В	5	
QF1..QF5	Выключатель автоматический С45N ЗР С40А	5	
QF6	Выключатель автоматический С45N ЗР С10А	1	
SA1, SA2	Переключатель кнопочный ВК44-21-11161-54-УХЛ2	2	"черный", 2 полож.
SB1	Выключатель кнопочный ВК43-21-11132-54 УХЛ2	1	"красн. грибок" с фиксац.
SB2, SB4	Выключатель кнопочный ВК43-21-11110-54 УХЛ2	2	"красный"
SB3, SB5	Выключатель кнопочный ВК43-21-11110-54 УХЛ2	2	"черный"

Рисунок 4. Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630(Н)
ИПКС 072-01.09.00.000-01ПЭЗ.
Перечень элементов.

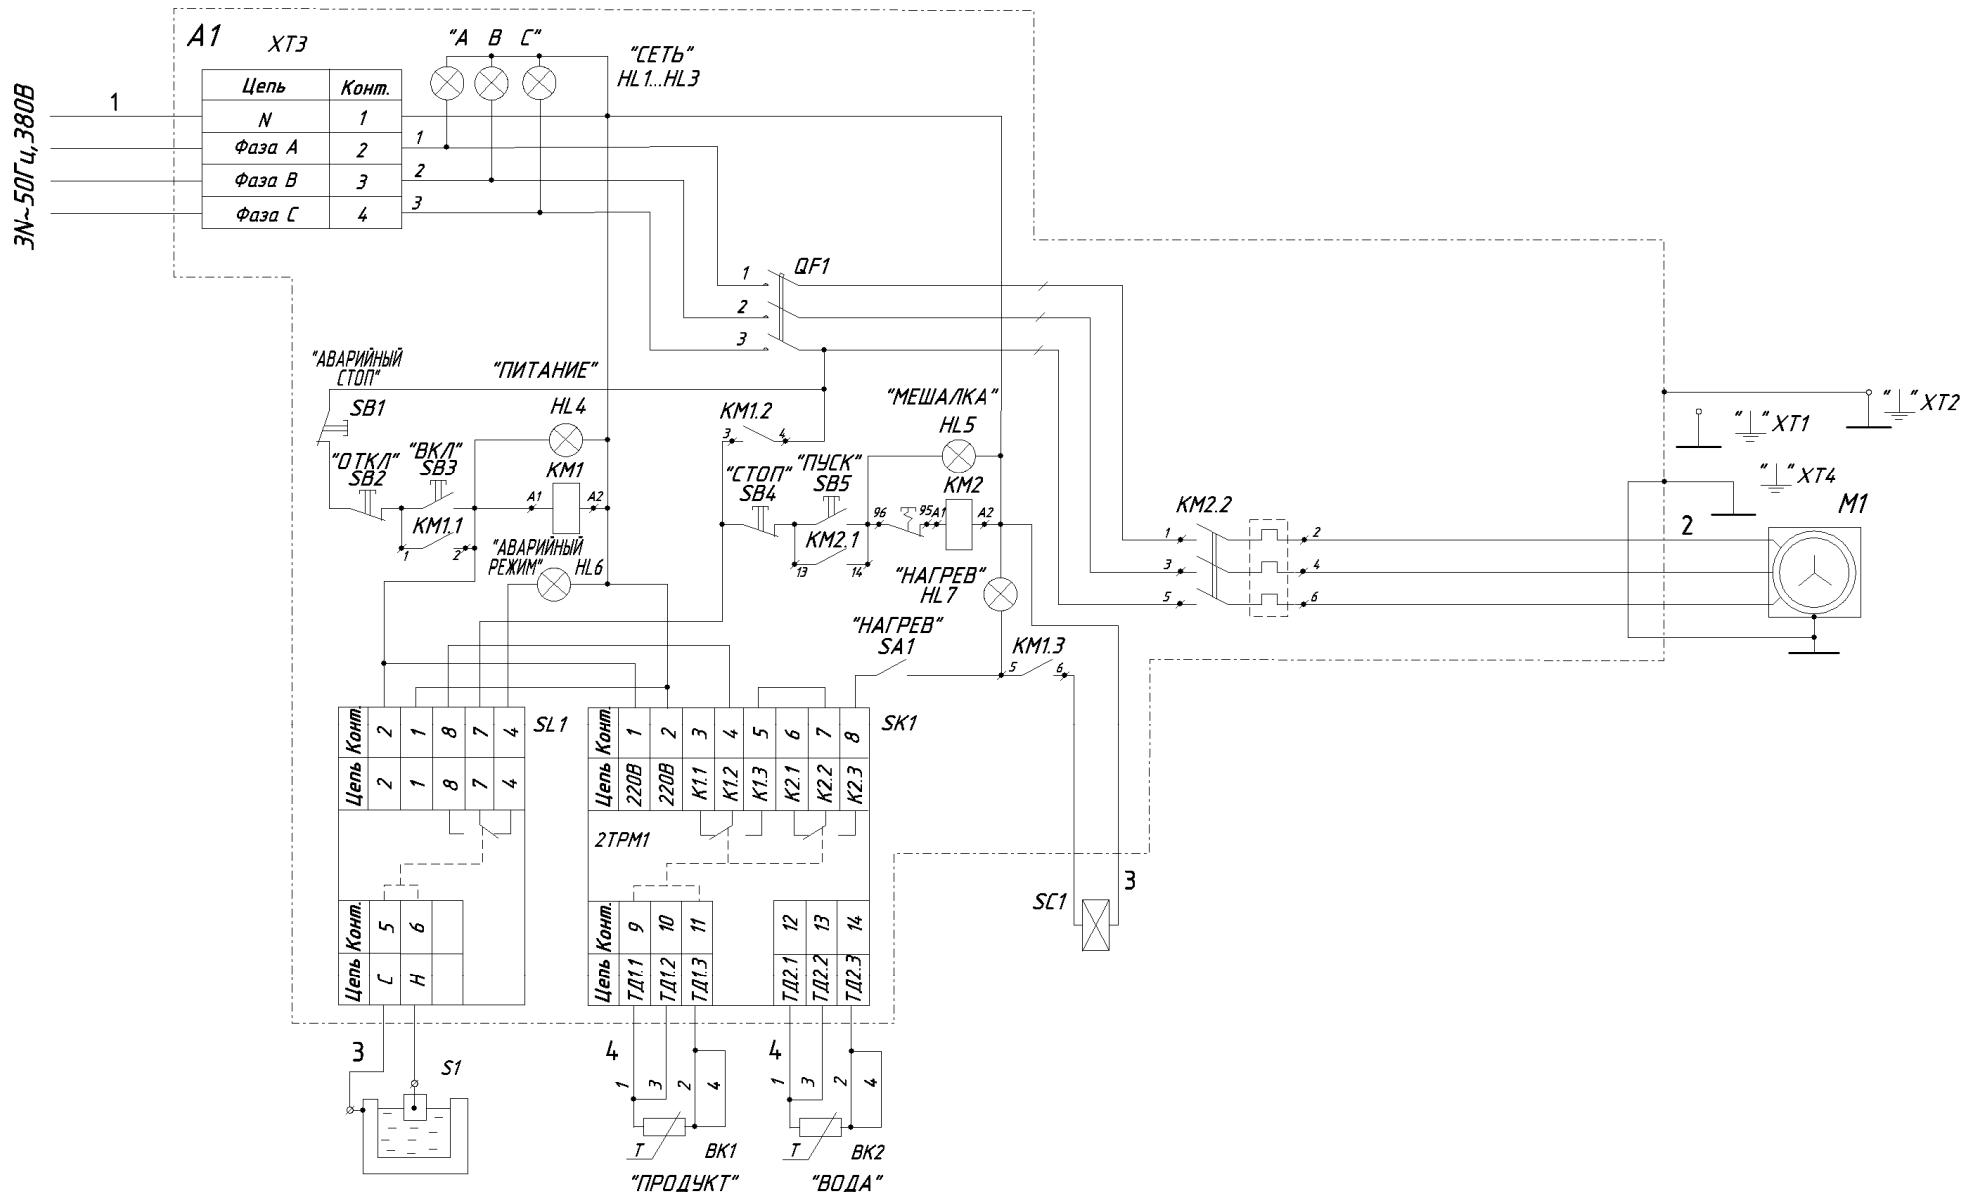


Рисунок 5. Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н)

ИПКС 072П.09.00.000-01Э3.

Схема электрическая принципиальная.

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
SC1	Клапан электромагнитный ZCT2115	1	
	Термопреобразователь сопротивления		
BK1	ТС 1288/5/Pt100/-50...+350°C/500мм/6мм/В/№3	1	
BK2	ТС 1288/5/Pt100/-50...+350°C/320мм/6мм/В/№3	1	
M1	Мотор-редуктор ХС 40-40-0,25кВт 4Р-380В-50Гц	1	
S1	Датчик ФОС-301 исп.1 ТУ25-2408.007-88	1	
XT1, XT4	Болт М8x25.58.019 ГОСТ 7798-70	2	
A1	Блок управления ИПКС 072П.00.00.000		
HL1-HL5, HL7	Индикатор XDN1-220V	6	"зеленый"
HL6	Индикатор XDN1-220V	1	"красный"
KM1	Пускатель магнитный ПМ12-010150 УХЛ4В, 220В	1	
KM2	Пускатель магнитный ПМ12-010250 УХЛ4В, 220В	1	(1,36-1,84А)
QF1	Выключатель автоматический С45N ЗР С10А	1	
SA1	Переключатель кнопочный ВК44-21-11161-54-УХЛ2	1	"черный", 2 полож.
SB1	Выключатель кнопочный ВК43-21-11132-54 УХЛ2	1	"красн. грибок" с фиксац.
SB2, SB4	Выключатель кнопочный ВК43-21-11110-54 УХЛ2	2	"красный"
SB3, SB5	Выключатель кнопочный ВК43-21-11110-54 УХЛ2	2	"черный"

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
SK1	Терморегулятор 2TPM1A-Щ1.У.Р/Кл. 0,5	1	
SL1	Реле уровня РZ-828	1	
XT2	Болт М6-6дх25.58.016 ГОСТ 7798-70	1	
XT3	Зажим наборный ЭНИ-35	5	

Рисунок 6. Ванна длительной пастеризации ИПКС-072-630П(Н), ИПКС-072-1000П(Н)
 ИПКС 072П.09.00.000-01ПЭ3.
 Перечень элементов.



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФ 4М "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 390023, Россия, область Рязанская, г. Рязань, пр-д Яблочкива, д. 6, Стр. 4
Основной государственный регистрационный номер 1126234010825.

Телефон: +74912456501 Адрес электронной почты: elf@elf4m.ru

в лице Директора Федосейкина Александра Александровича

заявляет, что Оборудование технологическое для пищевой промышленности: ВАННЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ ИПКС-072.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФ 4М "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390023, Россия, область Рязанская, г. Рязань, пр-д Яблочкива, д. 6, Стр. 4
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ2893-072-12176649-2014 «Ванны ИПКС-072» от.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8434200000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № КСД-ИЛ-002-0341 от 20.12.2023 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «КАСКАД» (регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ11)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний", ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерений: 03.05.2023 г.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.12.2028 включительно.

(Подпись)

М.П.

Федосейкин Александр Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РA10.B.89398/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.12.2023

